TAURAC HANDLEIDING



OUTDOOR OMAHA

PLUS

03D14602-B

PLUS 75K | OPBOUW | IP66 | AUTO TEST | 0-45°C | CE

	INHOUD HANDLEIDING
•	Datasheet
•	Accessoires
•	Spacingtabel
•	Veiligheidsinstructies
•	Testprocedure
•	Montagehandleiding

OUTDOOR OMAHA

03D14602-B

- **Vluchtwegverlichting**
- **Wandmontage**
- **Lithium-ion LiFePO4**
- **Autotest**



PRODUCT KENMERKEN

	KENMERK	WAARDE
ID & FUNCTIE	Artikel	03D14602-B
	Omschrijving	Outdoor Omaha
	Functie	Vluchtwegverlichting
	Serie	Taurac Plus
PRESTATIES	Effectieve lichtstroom	800 lumen
	Lichtstroom standby	800 lumen
	Kijkafstand	N.v.t.
	Kleurtemperatuur (K)	5000K
	Lichtbron	LED (Light Emetting Diode)
	Branduren	75.000
TECHNIEK	Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
	Nominale spanning (V)	220 - 240V
	Systeemvermogen	9W
	Type schakeling	Continu-, nood- en sensorschakeling
ACCU	Accu-eigenschap	Lithium-ion (LiFePO4)
	Voltage batterij	6,4V
	Ampère batterij	3200mAh
	Vervangingsbatterij	BF3-6440-26650 + K45.1 - 3WZR

	KENMERK	WAARDE
VEILIGHEID	Beschermingsklasse	I
	Beschermingsgraad (IP)	IP66
	Slagvastheid (IK)	IK07
	Nominale omgevingstemp.	0° - 45°C
	Testprocedure	Autotest
MONTAGE	Montagewijze	Wand
	Lengte (mm)	202
	Breedte (mm)	202
	Hoogte / diepte (mm)	120
OVERIGE	Sensortechniek	Fotosensor
	Kleur behuizing (RAL)	RAL9017
	Kleur kap	N.v.t.
	Garantie armatuur	3 jaar

Disclaimer: Specificaties kunnen wijzigen. Aan deze datasheet kunnen geen rechten worden ontleend.

OUTDOOR OMAHA

03D14602-B




PRODUCT ACCESSOIRES



BF3-6440-26650

LiFePO4 26650 6,4V 4,0Ah + NTC10 - 3 draads

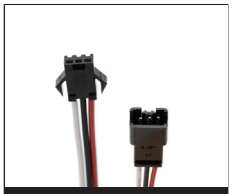


K45.1-3WZR

NOVELPL45.1 Li-ion stekker - 3 draads - 8cm

OUTDOOR OMAHA

03D14602-B

RONDE LENS

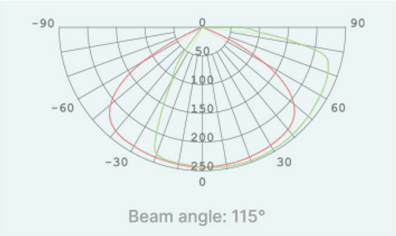


Beam angle: 115°

Spacing table


ST: 800 LM

Height / (m)



3	8.9	18.5	10.7
4	9.6	20.7	11.7
5	10.2	22.4	12.4

*Minimum illuminance of 0.5 lux (anti-panic calculation).

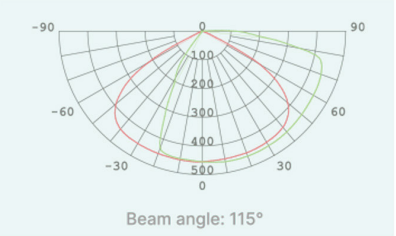

Beam angle: 115°


HO: 1500 LM

Height / (m)

3	9.5	20	12
4	11	23.5	13.8
5	12.5	26.5	15.3

*Minimum illuminance of 0.5 lux (anti-panic calculation).

OVALE LENS

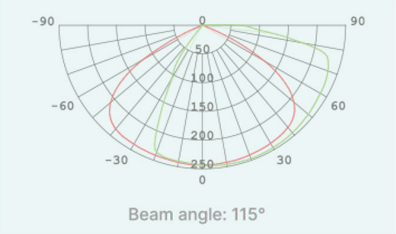


Beam angle: 115°

Spacing table


ST: 800 LM

Height / (m)



3	8.9	18.5	10.7
4	9.6	20.7	11.7
5	10.2	22.4	12.4

*Minimum illuminance of 0.5 lux (anti-panic calculation).

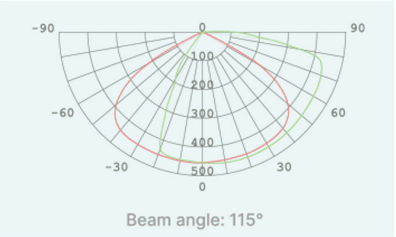

Beam angle: 115°

HO: 1500 LM

Height / (m)

3	9.5	20	12
4	11	23.5	13.8
5	12.5	26.5	15.3

*Minimum illuminance of 0.5 lux (anti-panic calculation).

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES VOOR INSTALLATIE

ELEKTRISCHE VEILIGHEID
• Netspanning uitschakelen
• Accupack loskoppelen
• Alleen werkzaamheden door bevoegd e-installateur

VENTILATIE & WARMTEAFVOER
• Voldoende ventilatie rondom armatuur
• Ventilatieopeningen vrijhouden
• Max. omgevingstemperatuur: 45°C

GEBRUIK
• LED-lichtbron niet vervangbaar
• Alleen originele LiFePO4-accu gebruiken
• Beschadigde kabels; alleen vervangen door gekwalificeerd personeel

RECYCLING
• Armaturen en batterijen milieuvriendelijk afvoeren

⚠ *Onjuist gebruik kan leiden tot letsel, schade of verminderde levensduur.*

TOELICHTING VEILIGHEIDSMAATREGELEN

ELEKTRISCHE VEILIGHEID
• Werkzaamheden aan het armatuur mogen uitsluitend worden uitgevoerd wanneer het volledig spanningsloos is gemaakt. Dit houdt in dat zowel de netspanning als het accupack worden losgekoppeld. Het niet naleven hiervan kan leiden tot elektrische schokken of ernstig letsel. Elektrotechnische werkzaamheden dienen uitsluitend te worden uitgevoerd door daartoe bevoegd en deskundig personeel.

VENTILATIE & WARMTEAFVOER
• Tijdens normaal gebruik genereert het noodverlichtingsarmatuur warmte. Onvoldoende ventilatie of het blokkeren van ventilatieopeningen kan leiden tot oververhitting, waardoor de prestaties verminderen en de levensduur van het product wordt verkort. Zorg daarom altijd voor voldoende vrije ruimte rondom het armatuur.

KABELS EN COMPONENTEN
• Beschadigde kabels en snoeren vormen een veiligheidsrisico en mogen uitsluitend worden vervangen door gekwalificeerd personeel. De led-lichtbron is geïntegreerd in het armatuur en is niet door de gebruiker vervangbaar. Bij storingen dient contact te worden opgenomen met Taurac of een erkend e-installateur.

ACCU & OMGEVINGSTEMPERATUUR
• Het armatuur is ontworpen voor gebruik met een specifieke LiFePO4-accu. Het gebruik van een ander type accu kan leiden tot storingen, schade of onveilige situaties. Het armatuur is uitsluitend geschikt voor toepassing in binnenruimten met een omgevingstemperatuur tussen 0 en 45 °C.

RECYCLING
• Noodverlichtingsarmaturen en batterijen bevatten materialen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Defecte onderdelen dienen daarom op milieuvriendelijke wijze te worden afgevoerd conform de geldende wet- en regelgeving.

TESTPROCEDURE

LEES VOOR INSTALLATIE

AUTOMATISCHE ZELFTEST	
ⓘ	Het armatuur voert automatisch zelftests uit om de correcte werking van de noodverlichting te controleren.
▸	Periodiek:
	• *Maandelijkse duurtest:* elke maand voor 3 minuten
	• *Jaarlijkse duurtest:* elk jaar voor 3 uur

DUURTEST (NOMINALE BEDRIJFSDUUR)	
ⓘ	Een duurtest simuleert een volledige spanningsuitval en controleert de werking van de noodlichtbron gedurende de nominale accuduur.
▸	LED tijdens test: snel groen knipperend
▸	Storing: rood knipperend
▸	Voorwaarde: accu moet volledig zijn opgeladen

⚠ *Bij storing: neem contact op met Taurac of een erkende e-installateur*

LED-INDICATOR STATUS

Testknop		LED-indicator	Status
●	Rood	Knippert 1x, 4 sec. pauze	Batterij ontkoppeld
●	Rood	Knippert 2x, 4 sec. pauze	Lage batterijspanning
●	Rood	Knippert 3x, 4 sec. pauze	Fout in laadpaneel
●	Rood	Knippert 4x, 4 sec. pauze	Storing AC/DC
●	Rood	Knippert 5x, 4 sec. pauze	LED foutmelding

FUNCTIES TESTKNOP


Testknop	LED-indicator	Status
1x indrukken	Knippert groen	Duurtest (30 sec.)
2x indrukken binnen 2 sec.	Knippert groen	Duurtest (3 min.)
3x indrukken binnen 2 sec.	Knippert groen	Duurtest (30 min.)
4x indrukken binnen 2 sec.	Knippert groen	Duurtest (3 uur)

OUTDOOR OMAHA


03D14602-B

- **Vluchtwegverlichting**
- **Wandmontage**
- **Lithium-ion LiFePO4**
- **Autotest**


1. Open het voorpaneel met een inbussleutel.

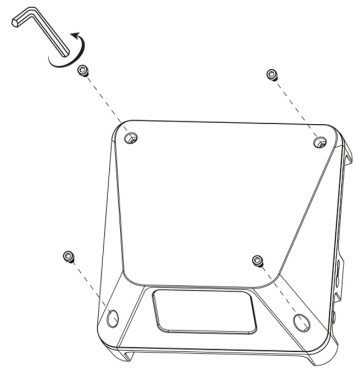



2. Bevestig het onderste paneel met vier schroeven aan de muur. Verwijder de kabelklemplaat door drie schroeven te verwijderen.

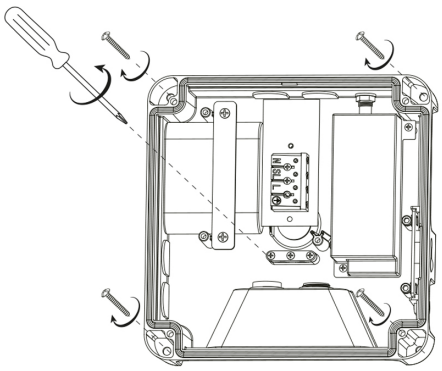


3 Voer de AC-voedingskabel via de invoeropening naar het klemmenblok en zet deze vast. Sluit de batterij aan. Draai na het bedraden de kabelwartel vast met een steeksleutel.

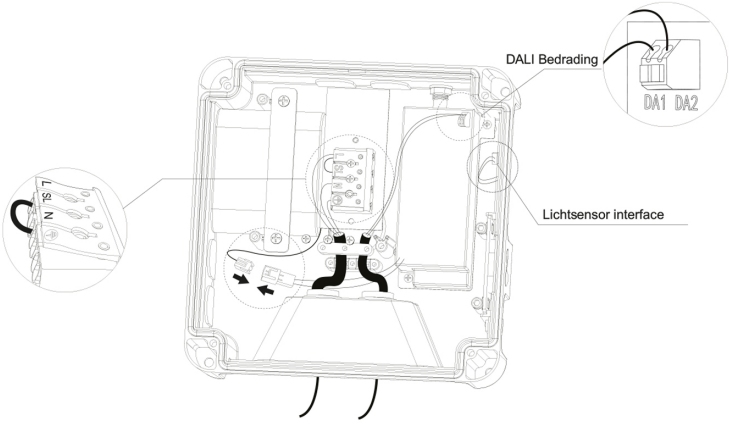

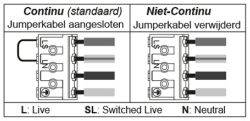

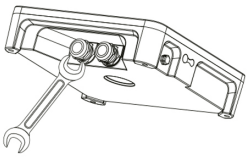

4. Bevestig het voorpaneel met een inbussleutel om de installatie te voltooien.

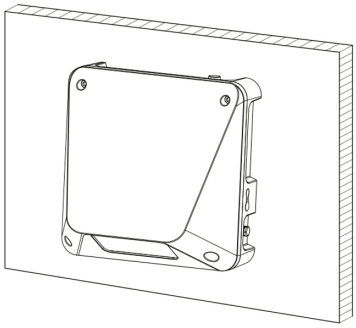

ⓘ	INSTRUCTIES VOOR CONTINU EN NIET-CONTINU BEDRIJF
▸	Niet continu: L en SL loskoppelen: noodlicht bij spanningsuitval
▸	Continu: L en SL aangesloten:
	• Zonder fotosensor: licht aan bij netspanning, noodlicht bij uitval
	• Met fotosensor: schakelt op omgevingslicht, noodlicht bij uitval
▸	Fotosensor: alleen actief in continu bedrijf. <10 lux - licht aan